

# MONTAGEANLEITUNG


cli-10287ac Peugeot (e)208 2019-



2x A-Teil




8 x SC3-40



1x C-Teil



2x SC8-10F



1x \*



A-Teil

C-Teil



www.sonnenenschutz-pkw.de



Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

# MONTAGEANLEITUNG


cli-10287ac Peugeot (e)208 2019-

**SONNIBOY**  
ClimAir

2x A-Teil

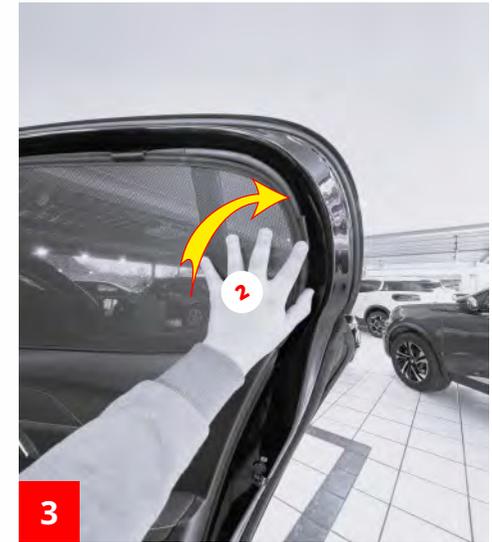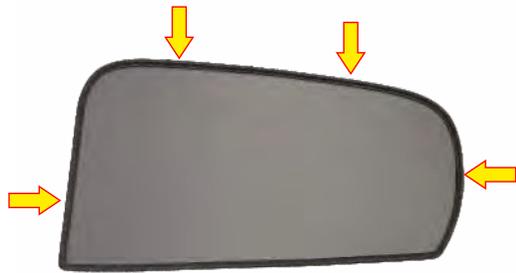

8 x SC3-40

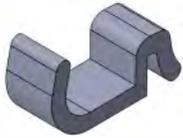

1x



(GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS  
(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
(F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
(I) MANUALE DI INSTALLAZIONE  
(NL) INSTRUCTIES VOOR DE INSRALLATIE  
(DK) INSTALLATIONSVEJLEDNING  
(CZ) POKYNY K INSTALAC  
(PL) INSTRUKCJE MONTAŻU  
(RU) ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ  
(HU) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.


ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de

# MONTAGEANLEITUNG



cli-10287ac Peugeot (e)208 2019-



1x C-Teil

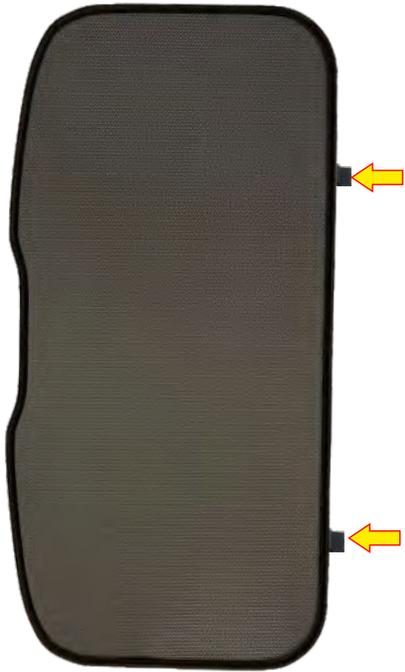

2x SC8-10F

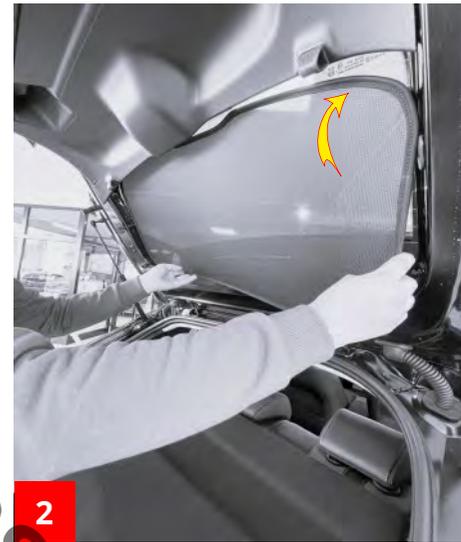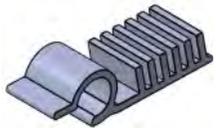

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

# MONTAGEANLEITUNG

cli-10287ac Peugeot (e)208 2019-

**SONNIBOY**  
ClimAir

## Vielen Dank!

für Ihren Einkauf.  
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.



Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neusten Stand ist. ClimAir behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Sonnenschutzelemente jederzeit zu ändern. Alle Rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ClimAir ist verboten.

**Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.**

**ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH** Am Spitzacker 20-22 D-61184 Karben Telefon +49 (0)6039 - 91 63 - 0 Fax +49 (0)6039 - 2185 E-Mail: info@climair.de